


Met R8 wordt de spanning éénmalig afgesteld.

Reset-knop aansluiten (JP2)

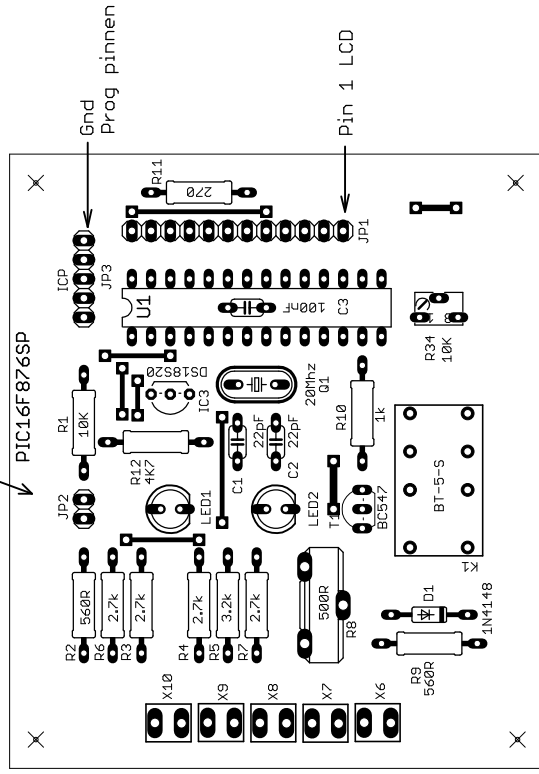

- 5V
- Input
- Gnd
- Limiet Amp
- Meting Amp
- Meting volt Load
- Meting naar meetprint
- Gnd
- Out Fan
- Gnd
- 12V
- 12V
- Input
- Gnd

Nota:

12V voeding op deze print is alleen om de "FAN" te laten draaien. Daar wordt het reëls gebruikt.